



Schematische Darstellung des Schlaucheinbaus

Korrektes Handling



Falsches Handling

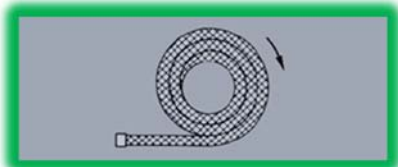

Nur abrollen!
Nicht abziehen!

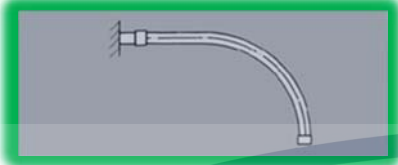


Torsionsfrei einbauen!
Nicht verdreht einbauen!

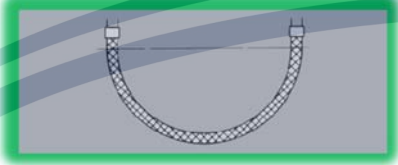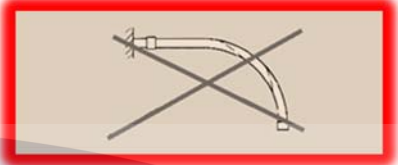


Richtige Einbaulänge
Bemessen!
Nicht zu kurz auslegen!





Rohrbogen als
Umlenkung einbauen!
Nicht überbiegen!

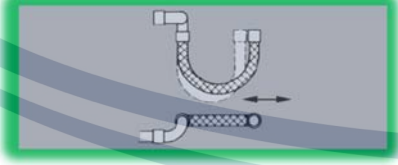



Bewegung nur in
Einbauebene!
Nicht quer zur
Einbauebene bewegen!

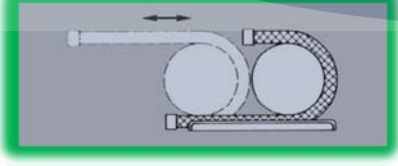

Durch Unterlage
abstützen!
Nicht durch Eigengewicht
abknicken lassen!

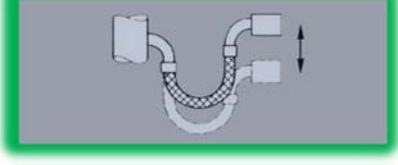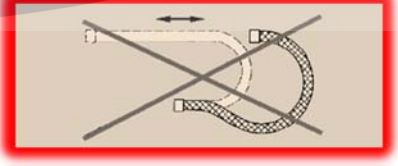

U-förmiger Einbau bei
Aufnahme großer
Bewegungen!
Nicht gerade einbauen!

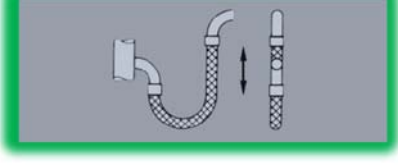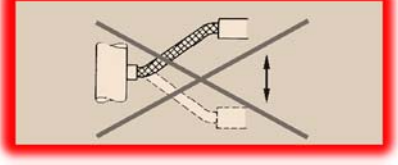


In einer Ebene montieren!
Keine versetzten
Anschlussebenen!





Schematische Darstellung des Schlaucheinbaus

Korrektes Handling



Falsches Handling

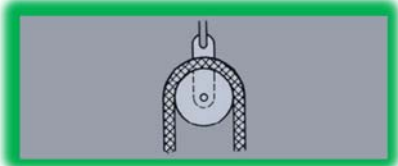



Schlauchsattel verwenden!
Beim Aufhängen nicht
Abknicken!

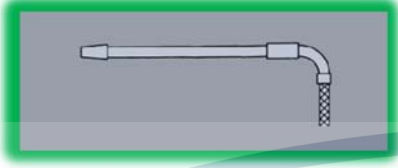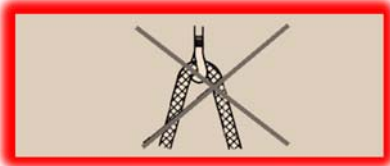



Feste Umlenkung verwenden!
Schlauchenden nicht
Überbiegen!

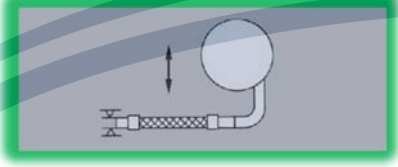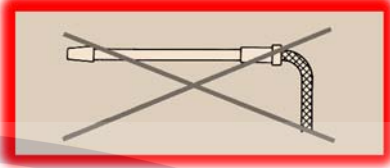



Bei Schwingungen senkrecht
zur Bewegungsrichtung
verbauen!
Schwingungen nicht axial
Aufnehmen!

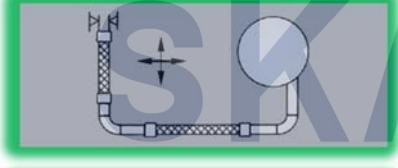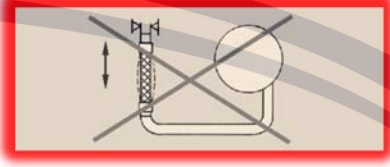


Winkelschlauch bei
Bewegungen in mehreren
Richtungen verwenden!
Nicht mit einem
Einzelschlauch!

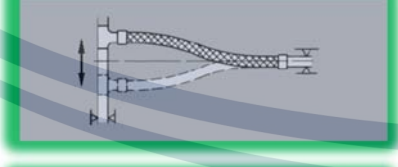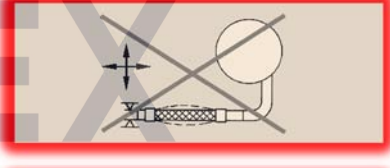



Mittige Anordnung bei
Auslenkung!
Nicht einseitig auslenken!

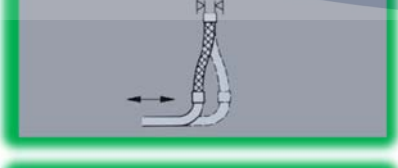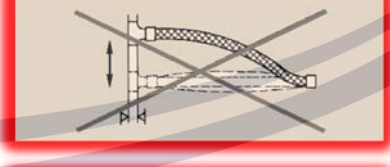


Den Einbau senkrecht
zur Schlauchachse vorsehen!
Keine axialen Bewegungen
zulässig!

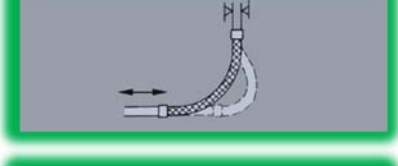

Bei großen
Lateralbewegungen Schlauch
im 90° Bogen verbauen!

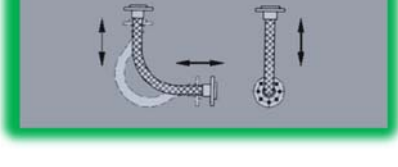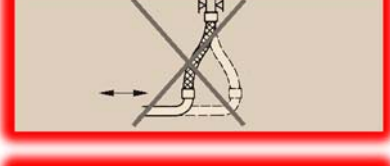


Bewegungen nur in der
Biegungsebene (torsionsfrei)
Aufnehmen!
Nicht bei Bewegung
Verdrehen!

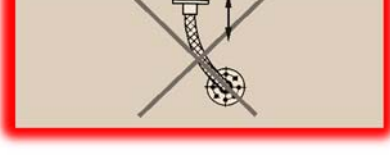



Schematische Darstellung des Schlaucheinbaus

Korrektes Handling



Falsches Handling

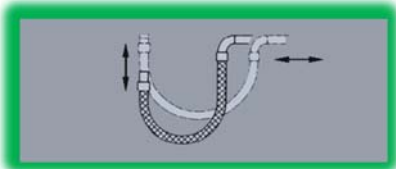

Über Rohrbogen umlenken!
Nicht an den Schlauchenden
Überbiegen!

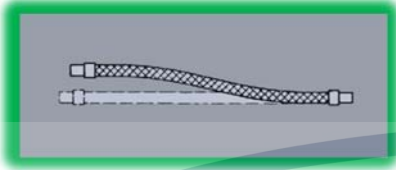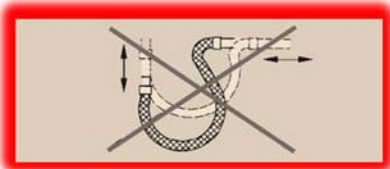


Exakte Schlauchlänge
Bestimmen!
Nicht zu lang auslegen!

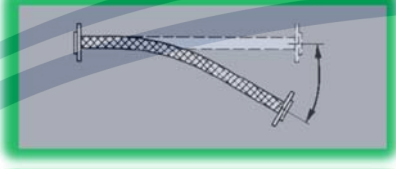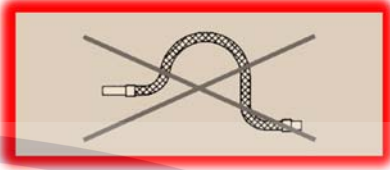


Exakte Schlauchlänge
Bestimmen!
Nicht zu lang auslegen!



Torsionsfrei in
Bewegungsebene biegen!
Keine unzulässige
Verdrehung durch Bewegung!

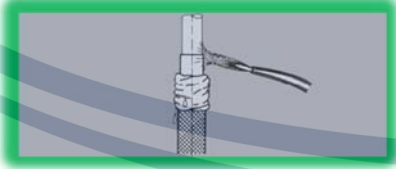

Die Anschlussnacht
Überhitzen, sondern kühlen
und den Brenner von der
Schlauchleitung fernhalten!

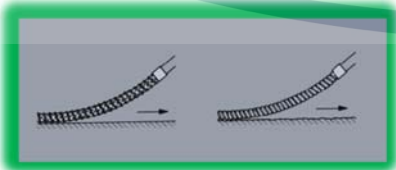

Einen Scheuerschutz
verwenden!
Nicht ungeschützt ziehen!

