



Schematische Darstellung des Schlaucheinbaus

Korrektes Handling



Falsches Handling

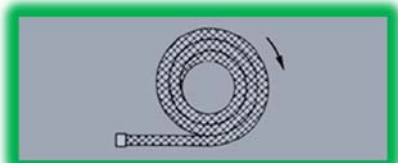

Nur abrollen!
Nicht abziehen!

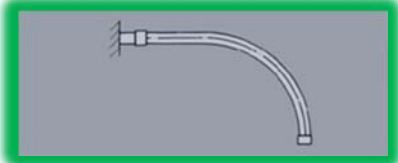


Torsionsfrei einbauen!
Nicht verdreht einbauen!

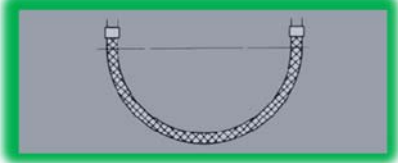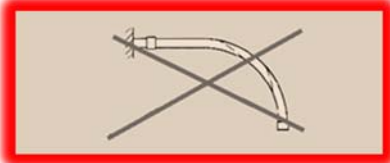


Richtige Einbaulänge
bemessen!
Nicht zu kurz auslegen!





Rohrbogen als
Umlenkung einbauen!
Nicht überbiegen!

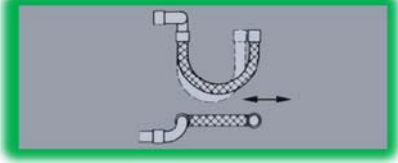



Bewegung nur in
Einbauebene!
Nicht quer zur
Einbauebene bewegen!

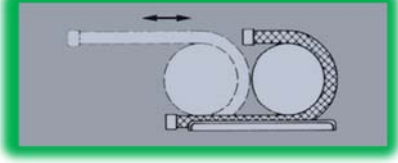

Durch Unterlage
abstützen!
Nicht durch Eigengewicht
abknicken lassen!

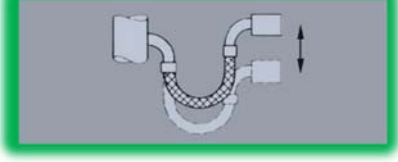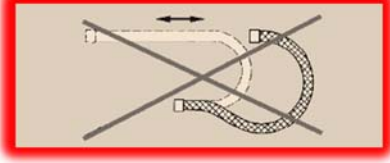

U-förmiger Einbau bei
Aufnahme großer
Bewegungen!
Nicht gerade einbauen!

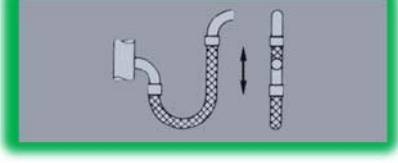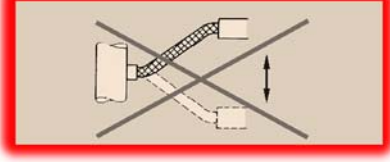


In einer Ebene montieren!
Keine versetzten
Anschlussebenen!




Schematische Darstellung des Schlaucheinbaus

Korrektes Handling



Falsches Handling

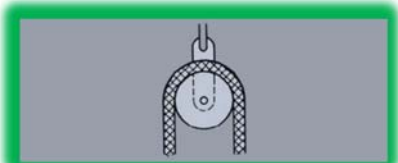



Schlauchsattel verwenden!
Beim Aufhängen nicht abknicken!

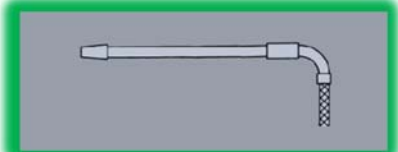



Feste Umlenkung verwenden!
Schlauchenden nicht überbiegen!

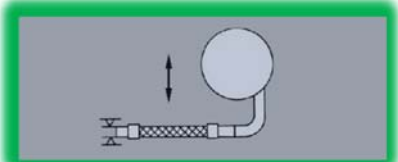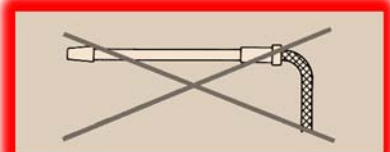



Bei Schwingungen senkrecht zur Bewegungsrichtung verbauen!
Schwingungen nicht axial aufnehmen!

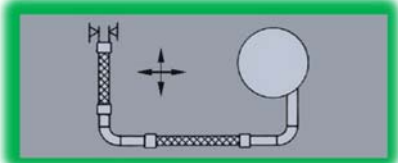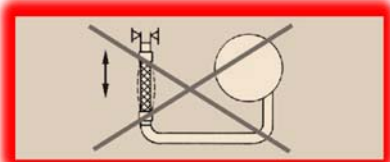


Winkelschlauch bei Bewegungen in mehreren Richtungen verwenden!
Nicht mit einem Einzelschlauch!

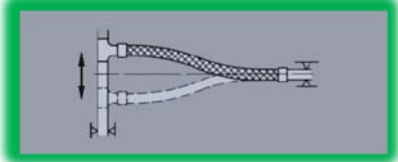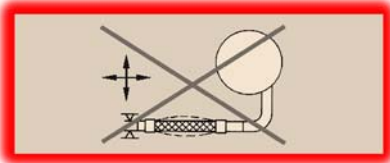



Mittige Anordnung bei Auslenkung!
Nicht einseitig auslenken!

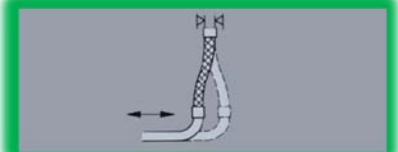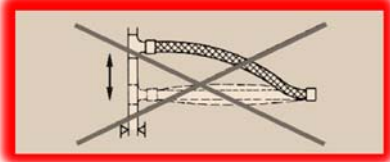

Den Einbau senkrecht zur Schlauchachse vorsehen!
Keine axialen Bewegungen zulässig!

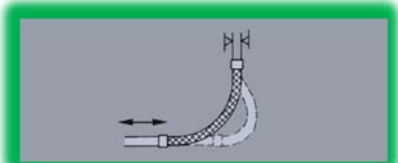

Bei großen Lateralbewegungen Schlauch im 90° Bogen verbauen!

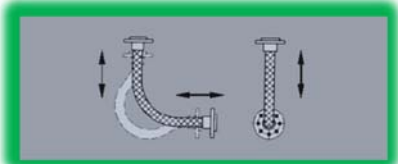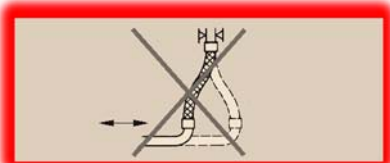


Bewegungen nur in der Biegeebene (torsionsfrei) aufnehmen!
Nicht bei Bewegung verdrehen!





Schematische Darstellung des Schlaucheinbaus

Korrektes Handling



Falsches Handling

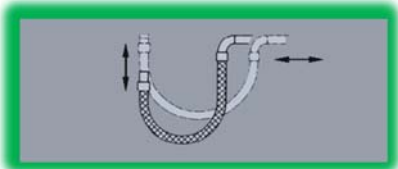


Über Rohrbogen umlenken!
Nicht an den Schlauchenden überbiegen!

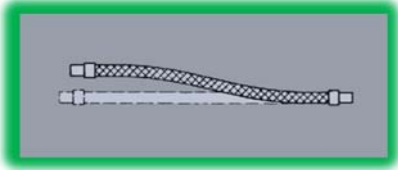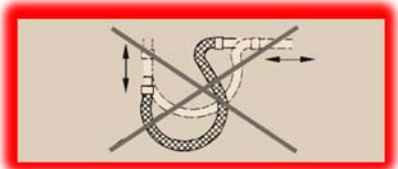


Exakte Schlauchlänge bestimmen!
Nicht zu lang auslegen!

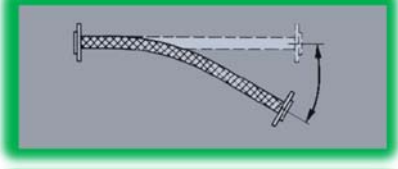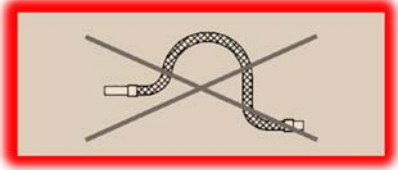


Exakte Schlauchlänge bestimmen!
Nicht zu lang auslegen!

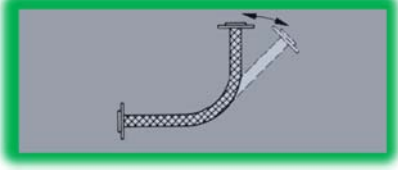

Torsionsfrei in Bewegungsebene biegen!
Keine unzulässige Verdrehung durch Bewegung!

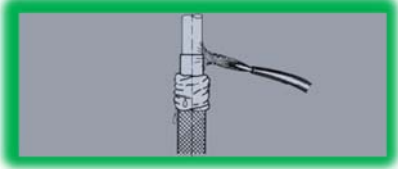

Die Anschlussnaht nicht überhitzen, sondern kühlen und den Brenner von der Schlauchleitung fernhalten!

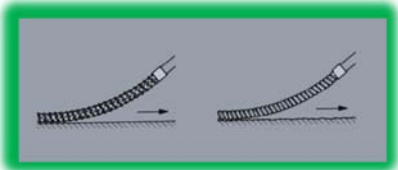

Einen Scheuerschutz verwenden!
Nicht ungeschützt ziehen!

